




6863i & LynX®





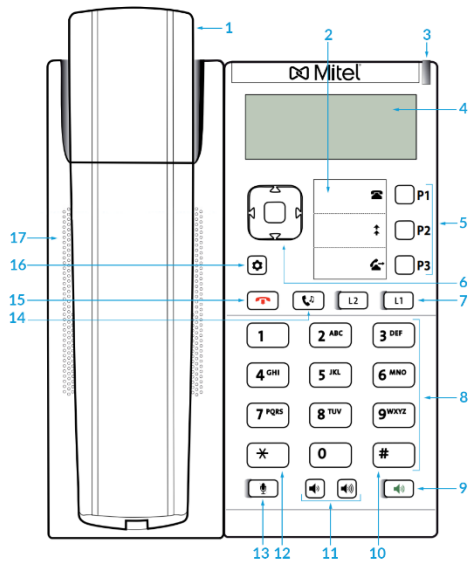


Nr.	Toets	Omschrijving
1		Handset
2		Labels Labels voor programmeerbare toetsen
3		LED berichtgeving Kleur en status indiceren een specifiek event
4		Display Monochroom scherm
5		P1-P3 functietoetsen Functietoetsen voorzien van: - Lijst van gemiste/ontvangen oproepen - Nummerherhaling - Doorverbinden
6		Navigatietoets met bevestigingstoets - Navigeren door het menu - Bevestigen van menukeuze - Heen en weer schakelen tussen 2 lijnen
7		Lijntoetsen L1/L2 met LED indicatie - Een lijn selecteren - Een oproep beantwoorden - Heen en weer schakelen tussen 2 lijnen
8		Cijfertoetsen 1-9 Tekens en cijfers invoeren
9		Luidsprekertoets met LED indicatie De luidspreker tijdens een gesprek in- en uitschakelen
10		Hekje-toets # of speciale tekens invoeren
11		Volume Het volume aanpassen
12		Asterisk-toets * of spatie invoeren
13		Microfoon-toets met LED indicatie De microfoon tijdens een gesprek in- en uitschakelen
14		Wacht-toets - Een actieve oproep in de wacht zetten - Een oproep uit de wacht nemen
15		Einde gesprek-toets - Een gesprek beëindigen - Scherm terug in ruststand
16		Opties-toets Toegang tot diensten en opties van het toestel
17		Luidspreker





Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak of druk de  toets om handsfree te bellen
2. Kies je bestemming:
 - toets een nummer in en druk , of
 - herhaal een gekozen nummer, of
 - selecteer een nummer uit de oproeplijst.



Nummer herhalen

- Dubbelklik de  toets om het laatst gekozen nummer te kiezen.
- Nummer kiezen uit lijst met recent gekozen nummers:
 1. Druk eenmaal op de  toets.
 2. Gebruik de   navigatietoetsen om te scrollen door de nummers.
 3. Druk de  bevestigingstoets om een gekozen nummer opnieuw te kiezen.





Selecteer een nummer uit de oproeplijst

1. Druk op de  toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst (= lijst van ontvangen en gemiste oproepen).
2. Scroll door de lijst met de   navigatietoetsen.
3. Druk de  bevestigingstoets om de oproep te starten.



Een inkomende oproep

- Beantwoorden: neem de hoorn van de haak of druk op de  toets om handsfree te bellen.
- Afwijzen: druk op de  toets.

Gesprek doorschakelen

1. Druk op de  doorschakeltoets tijdens een actief gesprek.
2. Voer het gewenste nummer in en druk de  navigatietoets om een verbinding tot stand te brengen.
3. Schakel het gesprek door:
 - Onaangekondigd: druk op de  doorschakeltoets van zodra je de beltoon hoort.
 - Aangekondigd: wacht tot de tweede partij heeft opgenomen en druk op de  doorschakeltoets

Toestel doorschakelen

- Inschakelen
 1. Tik ***21** gevolgd door het interne of externe nummer van het toestel naar u wil omleiden, bv *2150010.
 2. Druk op de  toets.
 3. Uw toestel staat omgeleid naar 50010.
- Uitschakelen
 1. Tik **#21**
 2. Druk op de  toets.