


6930 & LynX®

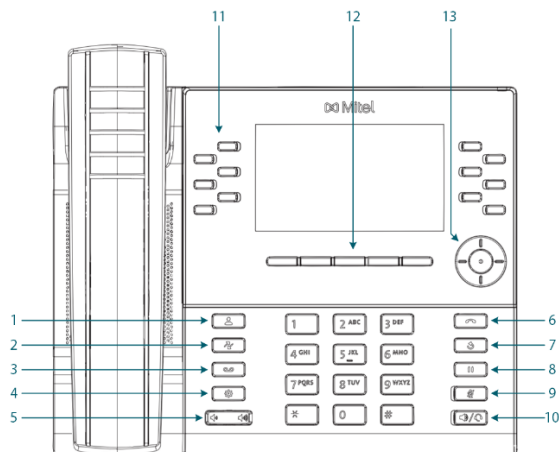

Nr.	Toets	Omschrijving
1		Contacten Een lijst van de contactpersonen
2		Gespreksgeschiedenis Een lijst van gemiste, gekozen en beantwoorde oproepen
3		Voicemail Toegang tot de voicemail service
4		Instellingen Services en opties voor aanpassen van de telefoon
5		Volume Het volume aanpassen voor de oproeptoon, hoorn, luidspreker en headset
6		Einde gesprek Het beëindigen van - een actief gesprek - lijsten (zoals gespreksgeschiedenis) - menu's (zoals instellingen) zonder wijzigingen op te slaan
7		Opnieuw kiezen Een lijst van uitgaande oproepen
8		Wachtstand Een actieve oproep in wachtstand plaatsen
9		Microfoon met LED indicatie De microfoon tijdens een gesprek in- en uitschakelen
10		Luidspreker/Headset met LED indicatie Het geluid van de telefoon schakelen tussen luidspreker en headset.
11		Programmeerbare toetsen Multifunctionele zelf-labelende toetsen
12		Functietoetsen Context-gevoelige toetsen die meerdere functies kunnen uitvoeren wanneer de telefoon in een specifieke toestand (inactief, verbonden, bezet,...) is.
13		Navigatie / Keuze De multi-directionele navigatietoetsen om door de UI van de telefoon te navigeren. Met de middelste knop kunnen opties ingesteld en diverse acties uitgevoerd worden.

Hoofdscherm

Uw lijstnummer: 3712

Laatst gekozen nummer: 3712

Programmeerbare toetsen: My Phone, Galaxy S6, Line 2, Line 3, James Smith, William James

Statusindicatoren:

- Netwerk verbonden
- Bezig met verbinding maken
- Verbinding verbroken
- Bluetooth ingeschakeld
- Headset aangesloten
- Mobiel verbonden
- Oproep altijd doorschakelen
- Gemiste oproepen
- Niet storen
- Hotdesk-gebruiker
- Voicemail in afwachting

Hoofdlijntoetsen:

- Continu - Beschikbaar
- Knipperend - Belsignaal

Indicator pagina met programmeerbare toetsen: Punten geven het aantal pagina's met programmeerbare toetsen en hun relatieve positie aan


Datum en tijd: 10:59 AM, 23 Jun 2016

Statusgevoelige functietoetsen: Redial, 3612



Een inkomende oproep

- Beantwoorden: neem de hoorn van de haak of druk op de toets om handsfree te bellen.
- Afwijzen: druk op de toets.


Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak of druk op de  toets om handsfree te bellen.
2. Kies de bestemming:
 - toets een nummer in, of
 - herhaal een gekozen nummer, of
 - via de gespreksgeschiedenis, of
 - via het telefoonboek.


Nummer herhalen

- Het laatst gekozen nummer: druk tweemaal op de  toets of druk op de functietoets “Kies opnw.”
- Lijst met recent gekozen nummers: druk eenmaal op de  toets.

Gespreksgeschiedenis

1. Druk de  toets.
2. Gebruik de navigatietoetsen om door de lijst te scrollen.
3. Druk op de functietoets “Kies” om een gesprek te starten.



Telefoonboek

1. Druk de  toets.
2. Gebruik de navigatietoetsen om door de lijst te scrollen.
3. Druk op de functietoets “Kies” om een gesprek te starten.

Gesprek doorschakelen

1. Druk op de functietoets “Doorverbinden” tijdens een actief gesprek.
2. Vorm het gewenste nummer in.
3. Schakel het gesprek door:
 - Onaangekondigd: druk op de functietoets “Doorverbinden”.
 - Aangekondigd: wacht tot de tweede partij heeft opgenomen en druk daarna op de functietoets “Doorverbinden”.

Toestel doorschakelen

- Inschakelen
 1. Tik ***21** gevolgd door het interne of externe nummer van het toestel naar u wil omleiden, bv *2150010.
 2. Druk op de  toets.
 3. Uw toestel staat omgeleid naar 50010.
- Uitschakelen
 1. Tik **#21**
 2. Druk op de  toets.